


SATAKE
MultiMix

SATAKE MULTI A MIXER

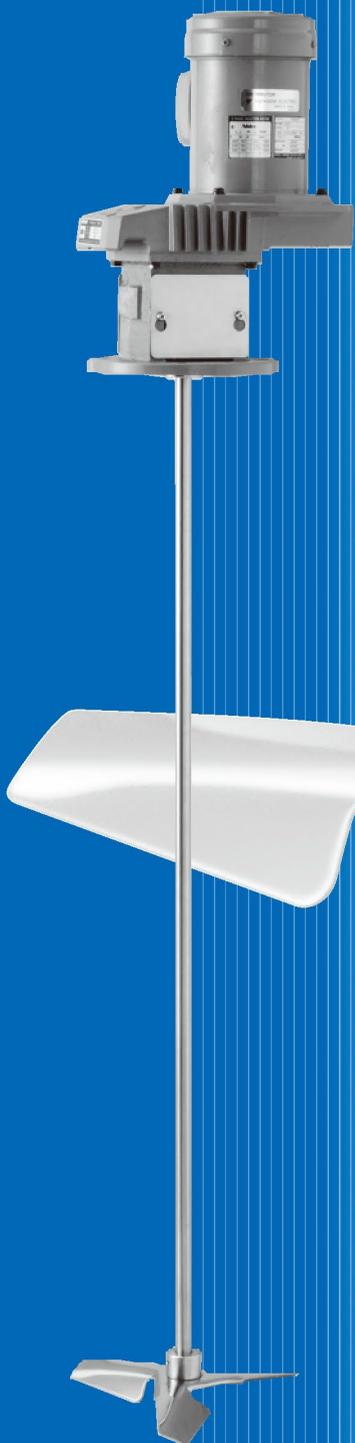

取扱説明書
マルチAミキサー

■ A T-G形（中速形）

はじめに

このたびは当社製品をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。
本製品を、安全に永く効果的にご使用いただくためには、正しい取り扱い、適切な
運転・点検が必要不可欠です。

この取扱説明書（以下本書）には、重要な事項を含んでいますので、よくお読みにな
った上で製品をご使用ください。

なお、エアーモータをお使いの場合は、別冊のエアーミキサー・エアーモータの取
扱説明書もお読みください。

目次

1.	安全上の注意と電気用品安全法(PSE法)について	2
2.	サタケマルチAミキサー標準仕様	3
3.	次のことをお確かめください	5
4.	これだけはご承知ください	5
5.	外観と主な部品の名称	6
6.	据付について	7
— 1.	据付前の確認	7
— 2.	据付順序	8
7.	運転準備	10
— 1.	本体の確認	10
— 2.	電気配線	10
— 3.	回転方向の確認	10
8.	運転中の注意事項	11
9.	保守・点検	12
— 1.	分解	13
— 2.	組立	17
10.	故障と対策	18
11.	保管要領	20
— 1.	開梱前の保管	20
— 2.	開梱後の保管	20
12.	アフターサービスと保証	21
13.	連絡先	22

1. 安全上の注意と電気用品安全法(PSE法) について

お使いになる方や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を記載しています。

本機をご使用の際は、必ず本書をよくお読みの上、正しくお使いください。

また、本書は不明な点をいつでも解消できるように、すぐに取り出せる所に置き、携わる全ての方々でご活用ください。

◇ 表示内容を見逃して誤った使い方をした際に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示は、「死亡または怪我を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示は、「損害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

●電気用品安全法(PSE法) について

2006年4月1日から電気用品安全法により、電気用品に対してのPSEマーク表示が義務化されました。弊社攪拌機は、「特定電気用品以外の電気用品」にあたり、対象製品は、定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下及び定格周波数が50ヘルツ又は60ヘルツのものであって、交流の電路に使用し定格消費電力が500ワット以下の非防爆品の電動攪拌機です。

弊社では、過負荷保護装置とスイッチ電源コードを付属し、必要な電気用品安全法上の義務を履行した製品にPSEマークを付して製造販売しております。下記の「電気用品安全法対象外製品として使用する場合」を除き、対象製品にはPSEマーク適合製品をご下命ください。

●電気用品安全法対象外製品として使用する場合 (工場の生産設備用途)

食品・薬品・化成品など製造工場の生産設備の攪拌槽に固定して組み込み、生産設備ラインの一部として使用する場合は、使用先にて装置に漏電ブレーカまたはノーヒューズブレーカ等の過電流保護装置及びスイッチを設置して頂くことを条件として、従来通りの製品を納入します。

この場合には、他所に転売することは出来ませんのでご注意ください。


2. サタケマルチAミキサー標準仕様

●標準仕様表AT-G形（中速形）

形 式	フレーム NO.	モーター			インペラ				シャフト 全長 (mm)
		動力 (kW)	極数 (P)	相・電圧 (V)	周波数 (Hz)	回転数 (min ⁻¹)	直径 (mm)	段数 (stage)	
AT14-G□□-0.065A	1	0.065	4	単相・100	50	300	150	1	689
					60	360			
AT14-G□□-0.1A		0.1	4	単相・100	50	300	220	1	889
					60	360			
AT14-G□□-0.1B		0.1	4	3相・200	50	300	220	1	889
					60	360			
AT24-G□□-0.2A	2	0.2	4	単相・100	50	300	270	1	1109
					60	360			
AT24-G□□-0.2B		0.2	4	3相・200	50	300	270	1	1109
					60	360			
AT34-G□□-0.4B	3	0.4	4	3相・200	50	300	310	1	1399
					60	360			
AT46-G□□-0.4B	4	0.4	6	3相・200	50	200	350	1	1626
					60	240			
AT44-G□□-0.75B		0.75	4	3相・200	50	300	350	1	1626
					60	360			
AT56-G□□-0.75B	5	0.75	6	3相・200	50	200	400	1	1856
					60	240			
AT54-G□□-1.5B		1.5	4	3相・200	50	300	400	1	1856
					60	360			

*シャフトインペラはSUS304・SUS316を標準としています。



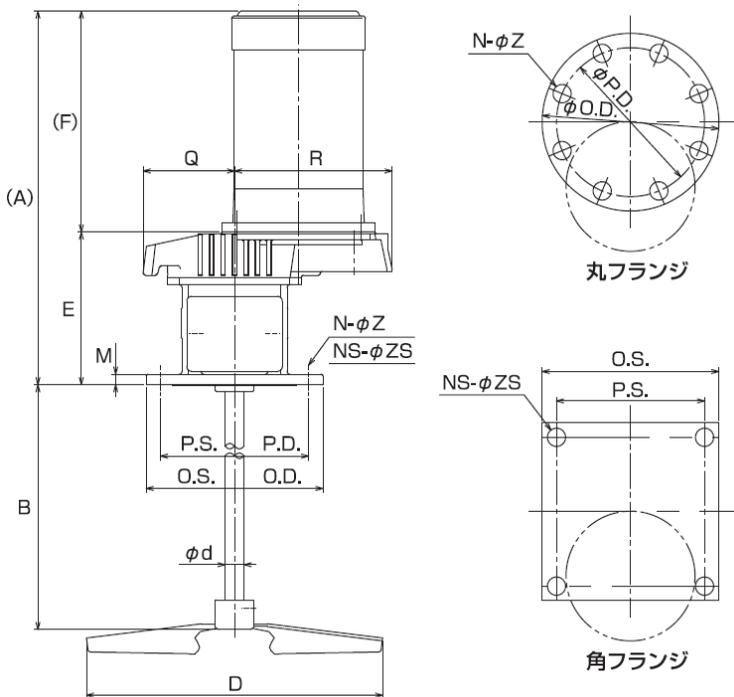

●標準寸法表

形式	ルーム No	モータ (kW)	寸法 (mm)																概算 質量 (kg)
			(A)	B	B-MAX (オプション)	φd	D	E	(F)	M	NS- φZS	O.S.	P.S.	NφZ	O.D.	P.D.	Q	R	
AT-G	1	0.065A	(317)	600	1050	13	150	135	(182)	12	4-15	165	130	8-15	185	150	84	134	14
		0.1A	(317)	800	1050	13	220	135	(182)	12	4-15	165	130	8-15	185	150	84	134	14
		0.1B	(308)	800	1050	13	220	135	(173)	12	4-15	165	130	8-15	185	150	84	134	14
	2	0.2A	(365)	1000	1250	16	270	160	(205)	12	4-15	165	130	8-15	185	150	96	165	19
		0.2B	(335)	1000	1250	16	270	160	(175)	12	4-15	165	130	8-15	185	150	96	165	19
	3	0.4B	(421)	1300	1500	20	310	191	(230)	12	4-19	190	155	8-19	210	175	112	183	25
	4	0.75B	(500)	1500	1750	25	350	240	(260)	16	4-23	230	190	8-23	250	210	125	215	40
5	1.5B	(578)	1700	1850	30	400	276	(302)	16	4-23	250	210	8-23	280	240	147	245	60	

※ 表中、A・F寸法はモータの銘柄によって異なります。

※ 攪拌機質量はモータ、ミキシングシャフト、インペラを含んだ総質量です。

※ B寸法がシャフトの標準寸法です。標準より短い、あるいは長いシャフトの場合は、別途ご用命ください。

※ 標準塗装色はマンセル近似値N5.5です。モータの塗装色は、メーカー標準色となります。

3. 次のことをお確かめください

- (1) 本体および付属品等は、ダンボール箱(1箱)に収納されています。
ミキシングシャフトは厚紙製の筒(1本)に納められています。
- (2) ダンボール箱及び、梱包の中にはミキサー本体、インペラ、工具入れビニール袋1袋(工具と保証書)が入っています。
- (3) ご注文どおりの物でしょうか。
付属品に不足はないか、また、サイズ等についても誤りはないでしょうか。
本体の銘板を見て、ご注文どおりの形式(MODEL)であるか確認してください。
- (4) ミキサーまたは、付属品に損傷はありませんか。
※ 以上の事項について問題がございましたらすぐにご購入の代理店または、当社までご連絡ください。

工具の種類とサイズ

形 式		ルーム NO	工具サイズ (二面幅)	
			六角棒スパナ	片口スパナ
AT14	-0.065	1	3mm	(5mm)
	-0.1			
AT24	-0.2	2	4mm	(6mm)
AT34	-0.4	3		
AT46	-0.4	4	5mm	(6mm)
AT44	-0.75			
AT56	-0.75	5		
AT54	-1.5			


※ () はグランドタイプのみ付属

4. これだけはお承知ください

本製品は厳重な品質管理に基づいて製作されており、1年間の正常運転は保証いたします。
しかし、次のような原因によって引き起こされた、事故については保証対象外となります。

- (1) ご注文の仕様書又はカタログに明記した内容と異なった使い方をした場合。
(例) 液質 (濃度、温度、比重、粘度等) に違いがあった場合。
液量、攪拌時間、運転条件等に違いがあった場合。
- (2) 本書の記載内容に反した取扱いをされた場合。
- (3) 本製品を落としたり、水をかけたり等の人為的なミス、更に地震、風水害、落雷などの天災による不可抗力な事故。
- (4) タンクの強度不足や据付環境などにより発生する異常振動が原因の本製品の故障。
それに伴う損害。
- (5) 本製品の使用に伴って生じる対象液の物性変化等、2次的な経済的・人的損失。
- (6) 本製品の故障等による機会損失。

5. 外観と主な部品名称

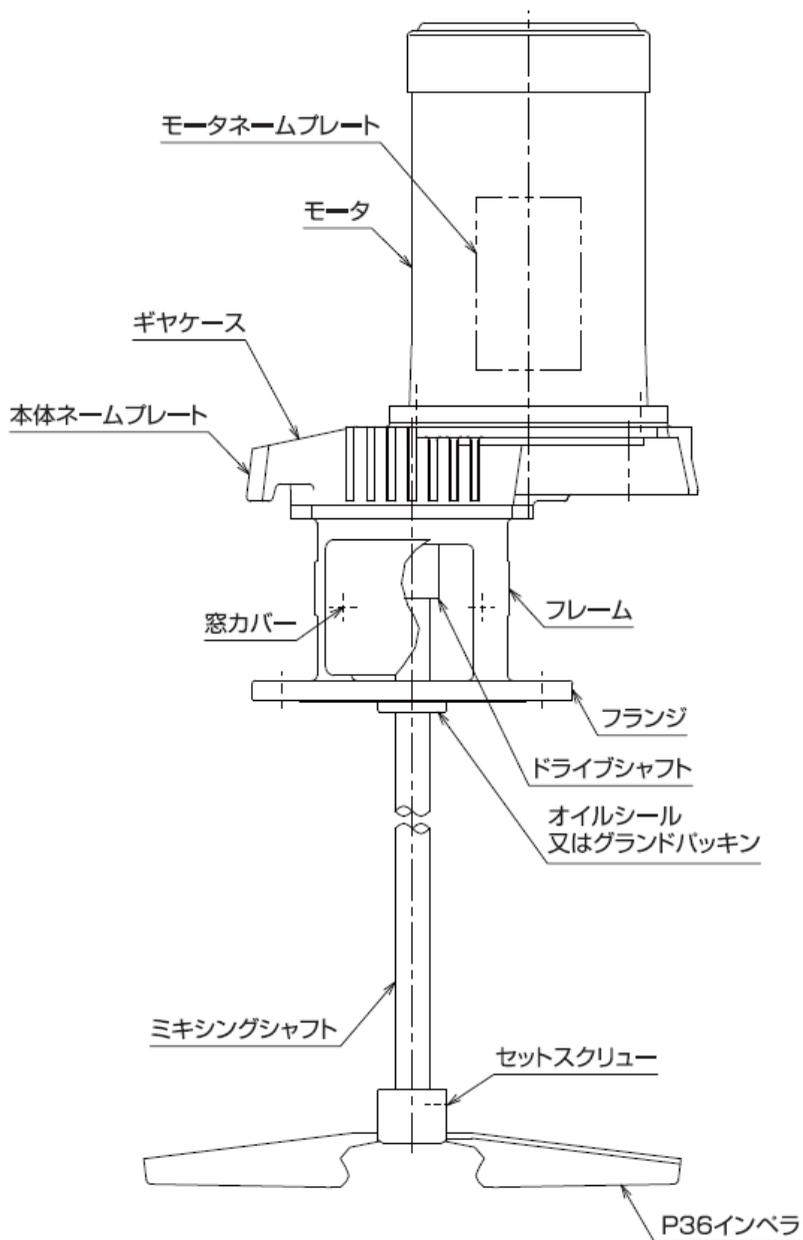

6. 据付について

警告

据付ける時は、必ずヘルメットや安全ベルト等、安全防護具を装着してください。

注意

攪拌機の据付けを行う際は、攪拌機を落下させないように注意すること。（足場の確保などに注意）移動や設置の際は台車やホイストを用い、手持ちは避けること。

攪拌機を据付ける場所は腐食性ガス、爆発性ガス、蒸気などのない雰囲気、かつ埃などを含まない換気のよい場所であること。（気温：-10℃～40℃、湿度：85%RH以下。ただし、特別仕様の場合は除く。）

フランジボルト・フランジナットおよび、インペラ・ドライブシャフト用セットスクリュウの締め付けは確実にいき、定期的な緩みが発生していないか確認すること。

ー 1. 据付前の確認

- (1) 本作業の実施は、安全教育を受けた機械据付け作業の熟練者に依頼して行ってください。
- (2) 攪拌槽自体が確実に固定され、安定しているか確認してください。

不安定な場合は、攪拌機を運転すると共振を起し、シャフトが曲がる場合があります。

- (3) 取り付けノズル水平度

攪拌機は、攪拌槽取り付けフランジ面が水平になるように取り付けることが大切であり、特にミキシングシャフトが長い時は振動の原因になります。水平度は下表をご参照ください。

回転数 (min ⁻¹)	フランジより下の軸の長さ (mm)	取付水程度許容値
150以下	1500未満	3mm/m以内
	1500以上	2mm/m以内
150を超え 400未満	1500未満	2mm/m以内
	1500以上	1.5mm/m以内
400以上	1500未満	1.5mm/m以内
	1500以上	1mm/m以内

- (4) 取り付け部強度

取り付け部は、運転時の振動も考慮して、リブ等の補強を点検してください。

また、リブ溶接時にノズルフランジ面の水平度の歪みが生じていないか点検してください。

取り付け部がチャンネル材の時は、井桁状に一体化されているか点検してください。



チャンネル材の据え付け架台の動荷重によるタワミ値 δ は0.5mm/m \sim Max3mm/m以下としてください。（動荷重=静荷重 \times 2）

(5) 取り付け位置

取り付け位置は最適な攪拌効果を上げる為、欠かすことの出来ない要素です。
攪拌機種、攪拌目的、槽形状、液性等により選定する必要があります。

① 丸槽

中、高レイノルズ数域（低粘度液）の場合、中心取り付けするときは必ず攪拌槽内にバッフル（邪魔板）を取り付けてください。（図-1）（図-2）
通常2～4枚を槽内の内壁付近に等分に設置します。
液は強い乱流状態になるため、攪拌効果が増大します。

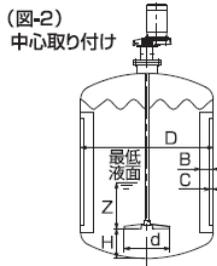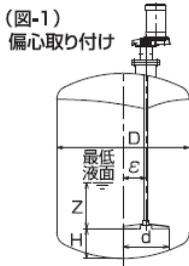

$H=0.5\sim 1.5d$
 $Z=1.5d$
 $d>0.35D$ の場合
 $\varepsilon=0.5d$
 $d\leq 0.35D$ の時
 $\varepsilon=0.2\sim 0.25D$
 $B=0.08\sim 0.1D$
 $C=0.25B$

② 角槽

この場合は、中心取り付けでもバッフルの必要はありません。

但し、高粘度液や固形物を含むスラリーの場合、槽の隅部において停滞部が出来易いので面取りやR加工を施す必要があります。

－ 2. 据付順序

⚠ 注意

ドライブシャフトは絶対にロープを掛けて吊り上げたり、手で持ったりしないでください。シャフトが曲がる可能性があり、攪拌槽等の損傷の原因となります。

- (1) インペラとミキシングシャフトを槽内に入れておく。ただし、開口部が広くインペラをミキシングシャフトに取り付けたまま槽内に入る寸法であればセットしたまま槽内に入れてください。
- (2) 攪拌機本体を極力垂直になるように吊り上げます。槽内に入れておいたミキシングシャフトを（図-3）（図-4）の向きにドライブシャフトに挿入します。ミキシングシャフトの座グリの位置を確認の上、セットスクリューを六角棒レンチ（付属品）でしっかり締め付けます。
※ ガasketを使用する場合は、あらかじめミキサーとノズルフランジの間に入れておいてください。


ミキシングシャフトをセットする際は、下記の要領を参照してください。

※ セットスクリューが縦1列、2個または3個の場合。(図-3)


- a. 六角穴付きセットスクリュー**①③**を緩め**②**を外します。
そこに挿入したミキシングシャフトの座グリ**④**が見える位置に合わせます。(但し、セットスクリューは、**②③**2ヶ所のタイプと**②③④**3ヶ所のタイプがあります。)
- b. そのままセットスクリュー**①③**を付属の六角棒スパナで締め付けていきます。
次に**②**のセットスクリューを**④**の座グリ上に締め込んでいきます。
- c. セットスクリュー**②③④**の先端が座グリにくい込むように3～4回締め付けを繰り返して、完全に締め付けてください。

※ セットスクリューが横1列、2個の場合。(図-4)

- d. 六角穴付きセットスクリュー**①②**を外します。
そこに差し込んだミキシングシャフトの座グリ**④⑤**が見える位置に合わせます。
- e. そのままセットスクリュー**①②**を付属の六角棒スパナで締め付けていきます。
- f. セットスクリュー**①②**の先端が座グリにくい込むように3～4回締め付けを繰り返して、完全に締め付けてください。

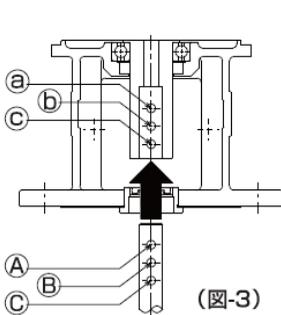

(図-3)

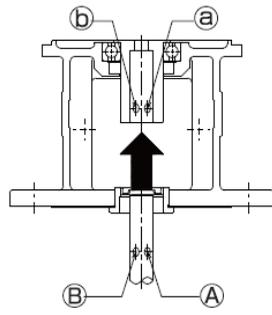

(図-4)

- (3) 攪拌機を垂直に(静かに)取付ノズルに降ろし、取り付けボルトにて固定します。
- (4) 据付終了後、モータのファンカバーを外し、ファンを手で回しながらシャフトの振れを確認してください。少しのシャフトの曲がりでも運転を続けていると徐々に大きく振れだし、軸曲がりの原因になります。シャフトが曲がっている等の異常を感じたら、当社までご連絡ください。
- (5) 最後に槽内に入りインペラを取り付けます。ミキシングシャフトに座グリが施してありますのでその位置を確かめて、同じ六角棒スパナで確実に締め付けてください。この時、インペラの逆(裏表)取り付けに注意してください。
※ インペラのセットボルトを締め付ける際に、シャフトに過剰な荷重がかからないように十分配慮してください。

⚠ 注意

セットスクリューの位置を間違えるとシャフトが傷つき抜けなくなる場合があります。

ドライブシャフトの差し込み穴には、粉体や埃が入らないよう十分配慮してください。
噛み込みや固着によりシャフトが抜けなくなります。

7. 運転準備

－ 1. 本体の確認

- (1) 各セットスクリーウの締め付けをもう一度確認します。
攪拌槽内に工具、その他忘れ物が無いか確認し、周辺の整理整頓をしておきます。
- (2) 本体を手で揺すり、全体がガタガタするようだと、フランジ取り付けボルトの緩みが考えられます。再度、しっかり締め直してください。
- (3) インペラを裏表逆に取り付けていないか、よく確かめてください。

－ 2. 電気配線

警告

配線は優良な配線器具を使い、専門知識のある資格者が必ず作業を行ってください。

また、活線状態での作業は危険ですので、電源を切って作業を行ってください。

電源コードの接続は圧着端子などで確実に結線してください。感電による事故を防ぐため、モータやインバータには必ず、接地工事を行ってください。モータの場合、端子箱内またはモータファンカバー一部に接地用ネジが付いていますので、それを利用して配線してください。

注意

本製品はPSE対応品を除きモータに過負荷保護装置は付属しておりません。その為、電源側には必ず過負荷保護装置（サーマルリレー、ヒューズ、ノーヒューズブレーカ等）を設置してください。さらに全てのミキサーに漏電ブレーカ等の安全保護装置、電流計、非常停止スイッチ等を設けることをお勧めします。

- (1) ブレーカおよび電磁開閉器
電動機メーカーにより、全負荷電流（定格電流）が異なりますので適切なサイズのものをご使用ください。
- (2) モータは、下記の通り結線ください。電源コードはキャブタイヤコードもしくはキャブタイヤケーブルとし、その断面積は2.0mm²のものを使用することをお勧めします。

結線表 AT-G

機種	単相（100V）	3相（200V）
AT-G	0.065～0.2kW	0.1～1.5kW
	R-赤-黒 S-黄-青 モータ貼付の説明文をお読みください。	R-U S-V T-W

－ 3. 回転方向の確認

電気配線後、回転方向を必ずご確認ください。

回転方向はネームプレートに明示してありますが、モータ側から見て右回り方向です。スイッチのON・OFFにて1～2秒程度で止めてください。再度確認が必要な場合はシャフトが完全に停止してから行ってください。

8. 運転中の注意事項



警告

運転中の回転している部分には絶対に触れないこと。身体に多大な被害がおよびます。



注意

本機は原則的には液面通過運転 空運転は厳禁です。万一、液面通過運転 空運転を行いますとシャフトが曲がり、インペラ、ミキシングシャフト、攪拌槽などの損傷に繋がります。念のため、最低液面以下では運転が停止するようにインターロックなどの設置をお勧めします。

モータおよび本体に直接水をかけないこと。

「液面通過運転」および「空運転」の定義を以下のように定めています。

■液面通過運転とは ※原則的には厳禁です。

攪拌機運転中に液の増減を行う場合に、最下段のインペラが定常的な吸い込み渦を生じない安定状態（図面上の最低液面）から完全に露出した状態に至るまで（あるいは逆）の操作。軸の曲がり等の原因となりますので十分に注意ください。（軸振れ、ボルトの緩み等の点検を実施ください。）

■空運転とは ※原則的には厳禁です。

液面通過運転等により、最下段のインペラが完全に液より露出した空气中で運転される状態を指します。空運転では液からの制振効果がないため、軸曲がりに結びつく原因になります。

- (1) インペラから液面位置までの距離は、必ずインペラ径の1.5倍以上になるように確認してください。
 - (2) モータ負荷電流が定格以内になっているか確認してください。もし、オーバーロードしている場合は直ちに運転を停止し、使用条件、その他現在の状態を当社までご連絡ください。
 - (3) 運転中に液、または固形物を投入する場合は、インペラ、シャフトに衝撃がかからないように静かに（少しずつ）入れてください。特に大塊の固形物（約3cm³以上）は、小塊に砕いて静かに投入してください。量が多くインペラに衝撃がかかるようなら、スクリーンや格子などを設けて保護してください。
 - (4) 本体の振動が定常時より大きくなった時は、直ちに運転を中止してください。手回しにてシャフトの振れやボルトの緩みを調査してください。
 - (5) 運転中、異常音や異常発熱が発生したら、直ちに運転を中止し、原因を調査してください。
(モータ許容温度：気温+45℃、MAX90℃)
(減速機部許容温度：気温+40℃、MAX75℃)
- ※ 上記の異常を確認した場合は10項「故障と対策」を参照してください。
適切な処置が必要です。

9. 保守・点検



警告

攪拌機の点検、整備等を行う際は、必ず電源を切ってから作業してください。また、不注意によってスイッチを入れないように「投入禁止」の札を付けておくなど十分に配慮してください。

(1) 日常点検項目（全部位共通）

- ① 振動、音、温度等に異常はないか。
- ② 各ボルトの締結状態に緩みはないか。

(2) モータ部

- ① 攪拌対象液が本機仕様範囲を超えていないか。
- ② 過負荷となり異常昇温していないか。

(3) 軸封部

- ① オイルシールを使用の場合は、定期的に給油するようにし、ドライ運転とならないようにすれば寿命はさらに延びます。また、1～1.5年毎に点検し交換を行ってください。
- ② グランドパッキンを使用の場合は、給油の必要はありません。しかし、使用条件によっても異なりますが3～6ヶ月に一度点検し、漏れがひどくならないか調べてください。漏れ量が多い時は、増し締めを行ってください。増し締めの際は一度に強く締めないで徐々に且つ片締めにならないよう均等に締め付けてください。
※ オイルシールとグランドパッキンは気密性や耐圧性を維持出来ません。それらが必要な場合は、メカニカルシール仕様のミキサーをご下命ください。

(4) ベアリング部

ベアリングは全てシールドベアリングを使用していますので給油の必要はありませんが原則として1～1.5年毎に点検してください。（ベアリングリスト参照）

(5) ギヤ部

ギヤは無潤滑で使用出来るエンジニアリングプラスチックを採用しているので、グリースの給油は必要ありませんが、少量のグリースをピニオン歯面に塗布することをお勧めします。原則として1～1.5年毎にギヤ音の点検を行ってください。

(6) シャフト部

- ① ミキシングシャフトを曲がったまま使用していないか定期的に点検してください。また、ドライブシャフトの差し込み穴の定期的な清掃をお勧めします。
- ② 曲がったまま使用していると、シャフトの曲がりが増大し、インペラで攪拌槽を傷つけることになりしますので十分注意してください。
- ③ 異常検出時は曲がりを修正するか、新品と交換してください。そのうえで原因を調査してください。

ベアリングリスト

形 式	動 力 (kW)	ベアリング	
		(1)	(2)
AT14	0.065	6201ZZ	6005ZZ
	0.1		
AT24	0.2	6203ZZ	6006ZZ
AT34	0.4	6204ZZ	6008ZZ
AT46	0.4	6305ZZ	6010ZZ
AT44	0.75		
AT56	0.75	6306ZZ	6011ZZ
AT54	1.5		


ー1.分解

定期点検、作業点検等により異常が発見された場合、または消耗品の耐用年数が過ぎて部品の交換が必要になった場合には、次の要領で分解・組立を行ってください。


(15ページの構造図を参照の上、本機の構造をよく理解してから行ってください。)

(消耗品には市販品以外の特殊部品がありますので、あらかじめ攪拌機本体のネームプレートに記載されている【MODEL、SER.No.、回転数、電源周波数】をご連絡の上、必要部品の手配をお願いします。)

- (1) 電源を切り、モータから配線を外します。
- (2) セットスクリュー(1)を緩め、ドライブシャフトよりミキシングシャフトを抜き取ります。(図-5)
- (3) 攪拌槽より攪拌機本体を外し、作業性、安全性の良い場所へ移動させてください。この時、ドライブシャフトにロープ等をかけて吊り上げないでください。
- (4) ボルトを外しモータを取り外します。
- (5) セットスクリュー(2)を緩め、ピニオンを抜きます。これが消耗品パーツ②となります。(図-6)

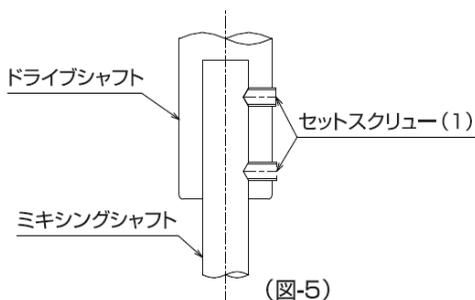


(図-5)

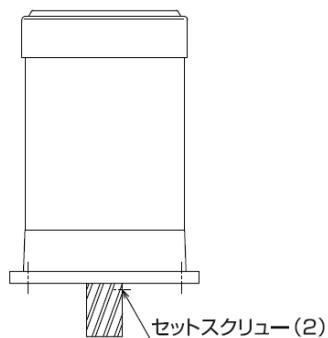

(図-6)


- (6) ギヤケース取り付けボルトを外します。次にプラスチック（または木製）ハンマーでギヤケースを軽く叩いて、ギヤケースとフレームを分離します。（図-7）

* ギヤケースを叩くときは、叩く箇所を分散させて各部を交互に軽く叩き、ギヤケースを少しずつ持ち上げるようにしてください。

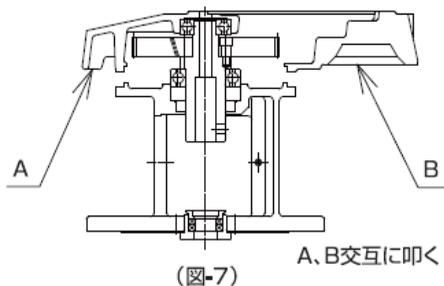


- (7) ギヤケース上部の穴に棒を入れて軽く叩き、ドライブユニットを取り外します。（図-8）

* 消耗品パーツ①は、組み上がった状態で新しく供給されますので、これ以上分解する必要はありません。

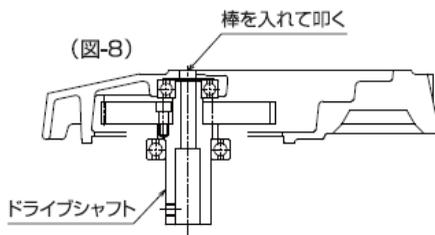


- (8) オイルシールタイプの場合には、オイルシールを取り外します。グランドパッキンタイプの場合には、スタッフィンボックスよりグランド押さえを外し、グランドパッキンを取り出します。

（図-9）（図-10）

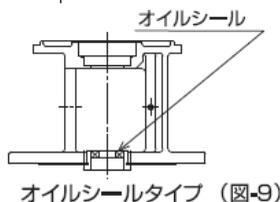

- (9) 消耗品、破損品等をチェックし、部品の交換を行ないます。

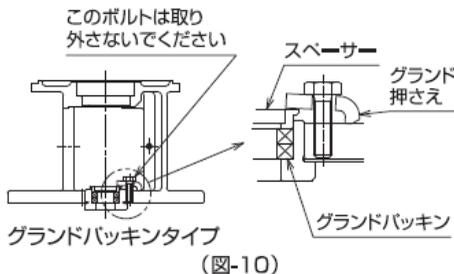

以上で分解が完了です。オーバーホール時以外は、必要な箇所のみを分解してください。


※ 消耗品パーツ①とパーツ②は、同時に交換してください。

※ 消耗品パーツ①とパーツ②の構成は構造図を参照してください。

○消耗品の耐用期間の目安

- | | | |
|--------------------------|-------|-----|
| (1) ギヤベアリング等の消耗品パーツ① | ————— | 約3年 |
| ピニオン等の消耗品パーツ② | ————— | |
| (2) オイルシール、グランドパッキン等軸封部品 | ————— | 約1年 |

構造図

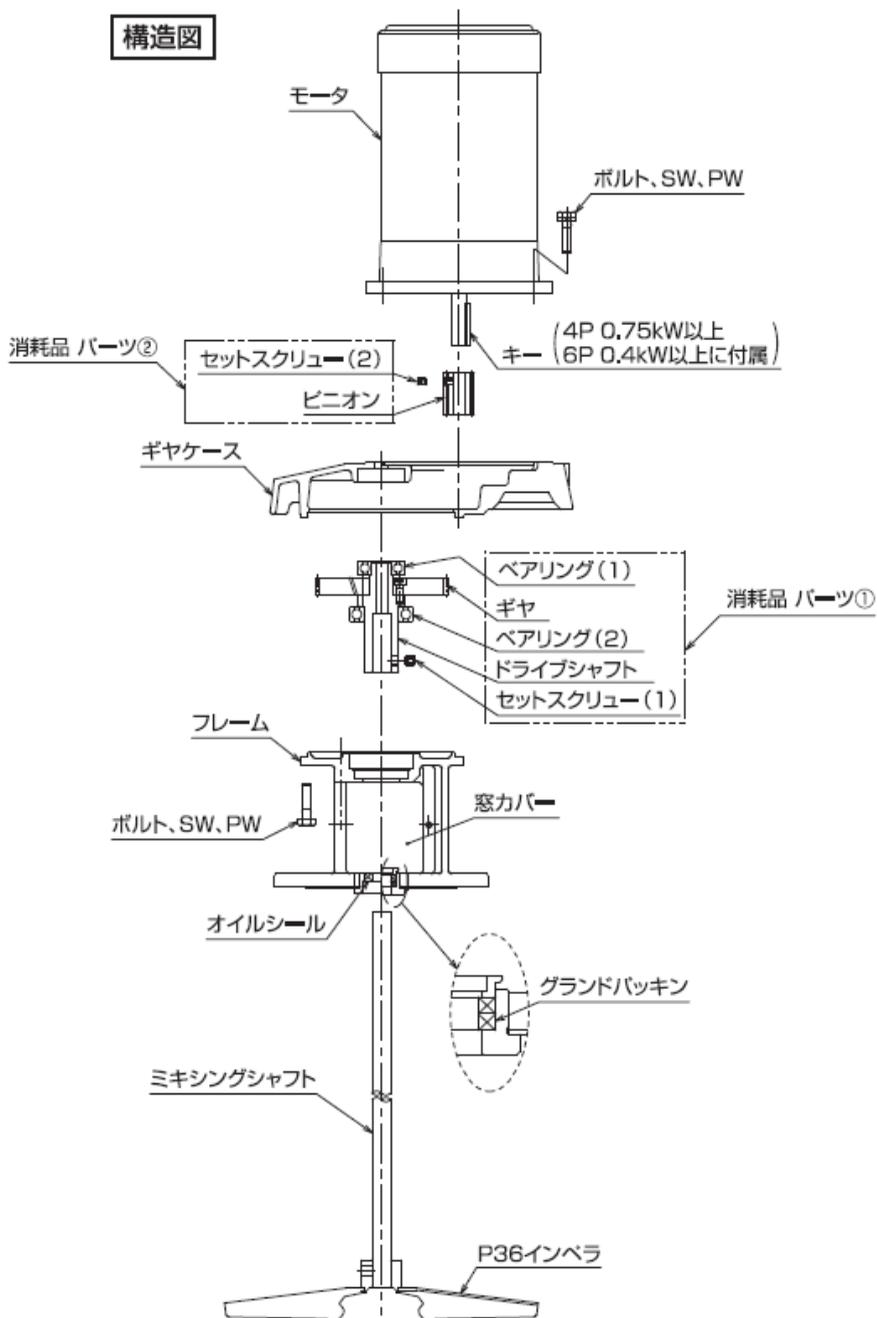

消耗品リスト

形式	動力 (kW)	消耗品パーツ①	消耗品パーツ②	キー 有無
		ドライブシャフト、ギヤ (ドライブユニット)	ピニオン	
AT14	0.065	6201ZZ/6005ZZ セットスクリュー (1)	セットスクリュー (2)	無
	0.1	M6	M6	
AT24	0.2	6203ZZ/6006ZZ セットスクリュー (1)	セットスクリュー (2)	無
		M8	M6	
AT34	0.4	6204ZZ/6008ZZ セットスクリュー (1)	セットスクリュー (2)	無
		M8	M6	
AT46	0.4	6305ZZ/6010ZZ セットスクリュー (1)	セットスクリュー (2)	有
AT44	0.75			
AT56	0.75	6306ZZ/6011ZZ セットスクリュー (1)	セットスクリュー (2)	有
AT54	1.5			


※ 消耗品パーツ①は、ドライブシャフトにギヤ、ベアリングを組込んだユニット（ドライブユニット）として供給します。




－ 2. 組立

- (1) 分解と逆の順序で組み込んでいきます。
オイルシールまたはグランドパッキンを組み込みます。

- (2) 図－1 1 のようにフレームと消耗品パーツ①の隙間が円周方向で均一になるように静置し、その上に木材などを当てて、木またはプラスチック（または木製）ハンマーで軽く叩きながら組み込んでいきます。

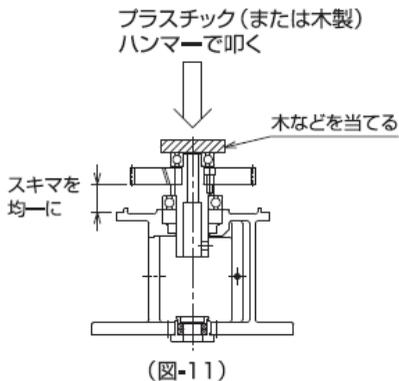


- (3) ギヤケースを消耗品パーツ①のベアリングの上に静置させ、ギヤケースを軽く叩きながらスキマがゼロになるまで組み込んでいきます。(図－1 2)
最後にギヤケースとフレームをボルト、ワッシャーで締め付けてください。

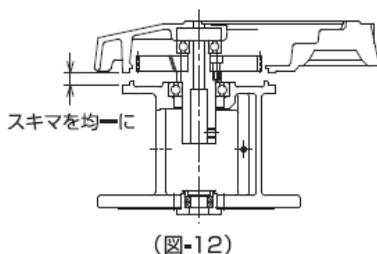

- (4) モータを静置させピニオン（消耗品パーツ②）をプラスチック（または木製）ハンマーで軽く叩いて組み込んでいきます。（フレーム枠番4以上はキーの組み込みを忘れないでください。）組み込み後はセットスクリューで必ず締め付けてください。

(図－1 3)

- (5) モータをギヤケースに乗せボルト、ワッシャーを締め込めば組み立ては完了です。

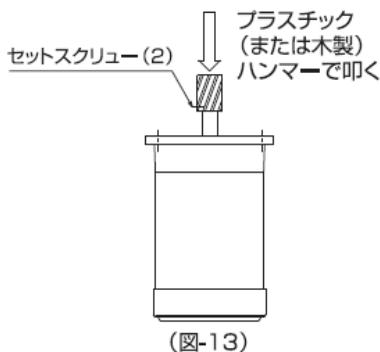

- * 消耗品パーツ①・パーツ②は必ず同時に交換してください。
- * プラスチック（または木製）ハンマーで叩く場合、ベアリング等が傷つかないように軽く叩いてください。
- * ベアリングのハウジングに少量のグリースを塗布すると組み込みが容易になります。
- * 分解・組み立ての完了した攪拌機の据付は本書の6項「据付について」をご参照ください。

10. 故障と対策

1. シャフトが振れる

要因	原因	対策
シャフト曲がり	①輸送中に損傷を受けたまま使用 ②シャフトの保管状態が悪かった ③攪拌機シャフトにスリングを掛けて吊った	● シャフトの曲がり修正を行う
据付不良	①フランジボルト・ナットの締め付け不良 ②水平度が悪い（軸の垂直が出ていない）	● フランジボルト・ナットの増し締め ● タンクノズルの修正
組立不良	①インローが完全に入っていない ②インペラが正規に取り付けられていない	● 正規に組み立て直す
運転回転数範囲	①連続可変速運転にて、危険回転数域を通過する。	● 危険回転数域を使用しない
使用上の誤り	①空運転・液面通過運転を行った ②据付位置 液位等が正しくない	● 空運転・液面通過運転を中止する ● 槽の改造、攪拌機取付位置の変更
攪拌物による影響	①固形物投入の際、インペラ・シャフトに衝撃を与えた ②異物がインペラにあたり変形した ③インペラにスケール・繊維状物が付いてアンバランスとなった ④液による腐食によってインペラの一部が脱落した	● 固形物は細断して投入する（スクリーン・格子を設ける） ● 異物除去、変形の修正 ● スケール等を取り除く ● インペラの交換

2. ミキサーが振動する

要因	原因	対策
据付不良	①フランジボルト、ナットが緩んでいる	● ボルト、ナットの増し締め
強度不足	①タンクの架台、ラグ、胴等の強度不足 ②攪拌機取付部（ノズルフランジ・ビームが弱い	● 攪拌槽の補強 ● 取付部の補強
製作上の誤り	①モータ、減速機等との結合部のミスアライメント	● 再組立



3. 発熱する

要因	原因	対策
負荷過大	① 摺動部・軸受けの焼付けによる負荷過大 ② インペラ径回転数の選定不良 (液封把握が不足していた) ③ 液性が設計仕様と異なる (処理液が変更された)	● 部品交換 ● 仕様変更 (再選定)
電源不良	① 供給電圧の不均衡・欠相・低下	● 電源調整
雰囲気が悪い	① モータの周囲が高温で冷却不良 ② 高地のため、空気希薄で冷却不良	● モータ仕様変更 ● 周囲温度を40℃以下にする ● 冷却能力アップ
使用上の誤り	① インバータ専用のモータ以外で低周波数で連続運転	● モータ交換

4. 異常音がする

要因	原因	対策
部品損傷	① ギヤ、ベアリングの損傷	● 部品交換
部品の振動・干渉	① 取付ボルトの緩み ② 取付架台 (座) の振動	● 増し締め・修正 ● 架台 (座) の補強・修正
潤滑不足	① グランドパッキン、オイルシール部が ドライ状態 (高周波音)	● 少量のグリース塗布
摩擦	① グランドパッキンの締め付けすぎ	● 適性締め付け量とする
調整不足	① インバータとモータ・減速機がマッチン グしていない	● インバータの設定を調整

5. 起動しない

要因	原因	対策
電源不良	① 供給電圧の不均衡・欠相・低下 ② インバータマグネットスイッチ等がスト ップ (アラーム) となっている。	● 電源調整 ● リセットする
部品の焼付	① モータ・減速機等が焼付いた	● 部品交換
組立不良	① セットスクリーウの締め込み不良及び緩 み	● 再組込み

6. その他

要因	原因	対策
軸封漏れ	① 圧力が効かなかった (逆圧となった) ② ドライ状態で運転された ③ 組み込みミスがあった (方向違い・寸法 違い)	● 常圧とする ● 少量のグリース塗布 ● 正風に組み直す

－ 1. 開梱前の保管

(1) 保管場所

原則的に屋内で埃、多湿、化学薬品の雰囲気を避け、激しい温度変化がなく換気の良い、直射日光が避けられる場所が良い条件です。

(もし屋外で保管される場合には、雨が避けられる場所とし、防塵カバーで覆い、上記条件を考慮してください。)

(2) 天地を逆にして保管しないようにしてください。

－ 2. 開梱後の保管

(1) 原則として本体は水平に寝かせて保管してください。約3ヶ月に一度はドライブシャフトを手回して10回転以上回してください。尚、手で回らない場合はモータのファンカバーを取り外し、ファンを手で回してください。

(2) 防錆、防塵カバーをしてください。ミキシングシャフト、インペラの保管は過大な外力がかからない安定した場所に静置してください。

(3) 原則的には屋内で埃、多湿、化学薬品の雰囲気を避け、激しい温度変化がなく換気の良い、直射日光が避けられる場所が良い条件です。

(4) ゴム・樹脂ライニング品等のシャフト、インペラは打ち傷だけでなく、たわみにも十分注意して取り扱ってください。



12. アフターサービスと保証

☆使用中に異常が生じたときは

10項「故障と対策」を確認し、問題が解決しない場合は、当社または当社代理店までご連絡ください。

お知らせいただきたい内容

- ① トラブル該当品の銘板記載事項
〔品名、製造番号（SER. No.）、形式（MODEL）、製造年月日等〕
- ② 異常状態について、その前後の様子を含めてできるだけ詳細に。
（発生日時、状態 状況、被害度、推定原因、運転時間、運転条件、緊急度）
- ③ ご入手経路（窓口）
- ④ 連絡先、担当者、交通機関などの情報。
その他、関連詳細事項

☆保証について

保証期間

保証期間は工場出荷後1年です（ただし、エアーマータを除く）。
保証期間中でも有償になる場合がありますので、本書をよくお読みください。

保証期間が過ぎている場合

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有償にて修理いたします。

☆サービス受け付け

不明・不審な点、取替部品、修理等については、当社または当社代理店までご連絡ください。

13. 連絡先

☆東京事業所 販売部	〒335-0021	埼玉県戸田市新曽66 TEL 048-433-8711 FAX 048-433-8541
☆大阪事業所 販売部	〒570-0035	大阪府守口市東光町2-18-8 TEL 06-6992-0371 FAX 06-6998-4947
☆中部販売サービスセンター	〒460-0021	名古屋市中区平和1-21-9 TEL 052-331-6691 FAX 052-331-2162

また、弊社ホームページからもメンテナンス受付をおこなっております。

ホームページアドレス	http s ://www. satake. co. jp
メールアドレス	info@satake. co. jp



この製品は付属品を含め、改良の為予告なく製品の全部または一部を変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

お客様が満足し 安心して使用できる 製品づくりに徹する

SATAKE
MultiMix

佐竹マルチミクス株式会社
SATAKE MultiMix Corporation

東京事業所・工場 〒335-0021 埼玉県戸田市新曽 6 6 ☎(048) 433-8711

大阪事業所・工場 〒570-0035 大阪府守口市東光町 2 - 1 8 - 8 ☎(06) 6992-0371

中部販売サービスセンター 〒460-0021 愛知県名古屋市中区平和 1 - 2 1 - 9 ☎(052) 331-6691

攪拌技術研究所 〒335-0021 埼玉県戸田市新曽 6 0 ☎(048) 441-9200

URL : <https://www.satake.co.jp> MAIL : info@satake.co.jp